

MÄRKÄTILA SETTI

Asennusohje

1. Sekoita mukana tullut erikoislaasti sopivassa astiassa veden kanssa. Sopiva sekoitussuhde on 1/10 eli noin 0.5 dl vettä koko pussia kohden. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa n. 30 min veden lisäyksestä laastiin.
 2. Asenna anturin S-puoli sille pinnalle lattiaa tai seinää, mistä kosteus halutaan lukea. Alaspäin asennettuna betonilaatasta nousevaa kosteutta ja ylöspäin asennettuna vesieristeen läpi tulevaa kosteutta
 3. Anturin S-puolelle tulee levittää min. 2 mm kerros erikoislaastia, jotta anturilta saadaan luotettavat mittaustulokset (Kuva 1.)
 4. Mikäli mahdollista, niin anturi on hyvä peittää molemmilta puolilta mukana tullella erikoislaastilla (Kuva 2.)
 5. Anturin voi sijoittaa max. 10 cm syvyyteen, mutta suositeltavaa jättää se max. noin 8 cm syvyyteen, jotta anturi on luettavissa myös pintamateriaalien asennuksien jälkeen
- Kahden viereisen anturin minimietäisyyden oltava vähintään 150 mm.
 - Anturin ja metallisen kappaleen väliin jätettävä vähintään 20 mm väli, kuten esim. lattian lämmityskaapelin, teräsverkon, betoniraudoituksen tai metallisten vesiputkien.




Kuva 1.



Kuva 2.

HUMI 1 antureiden ohjeellinen sijoittaminen märkätilaan

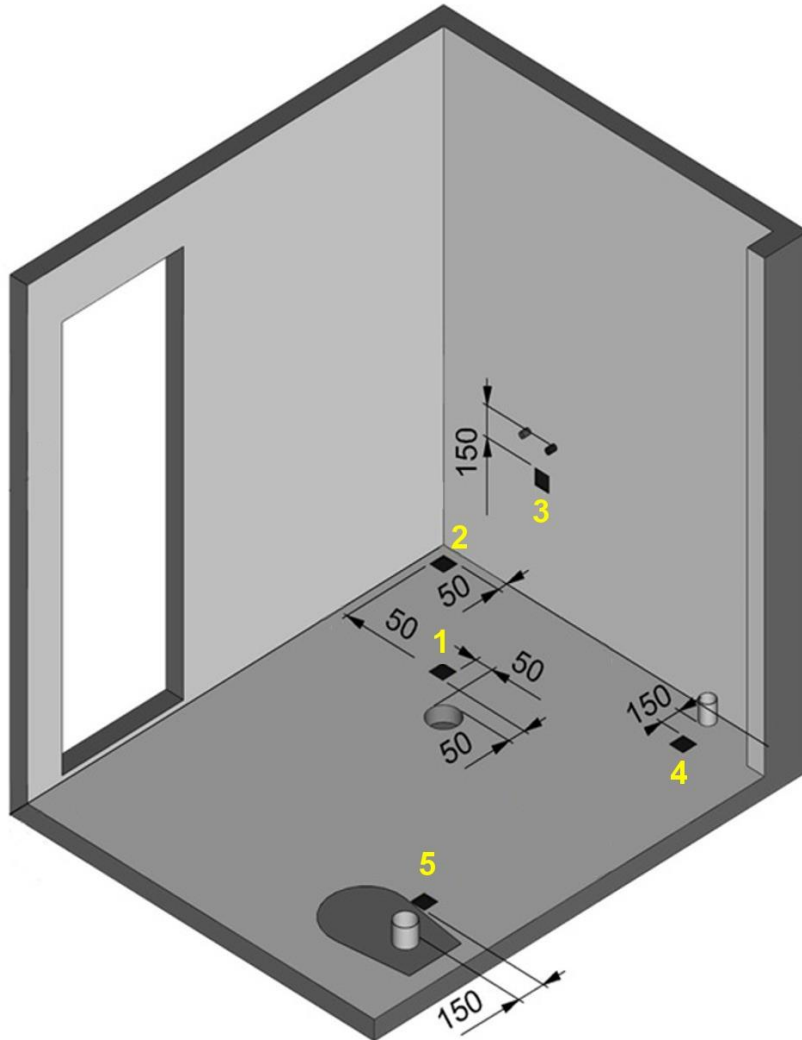

1. Pesuhuoneen lattiakaivon viereen 50 mm lattiakaivon reunoista.
2. Suihkun lähin viereinen lattianurkka 50 mm viereisistä seinistä.
3. Suoraan suihkusekoittajan alle 150 mm sekoittajasta.
4. Muut lattian läpiviennit esim. pesuallas ja vesijohdot, 150 mm läpivientien reunoista lattiakaadon suuntaan.
5. Muut lattian läpiviennit esim. WC-istuin, 150 mm läpivientien reunoista lattiakaadon suuntaan.